




1. Необходимо разобрать евроразъем плазмотрона. Открутить винт 1 и снять фиксирующее кольцо 2.

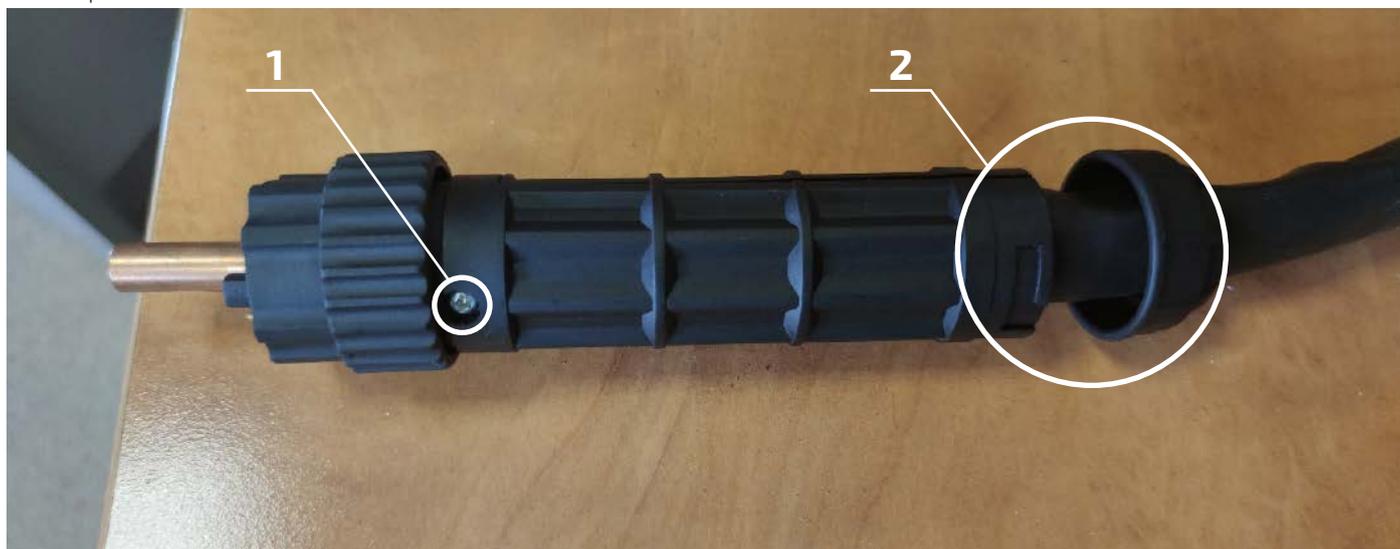


2. После снятия пластика вынуть штыри из разъема (3 – провод, отвечающий за поджиг дуги, 4 – провода управления плазмотроном).

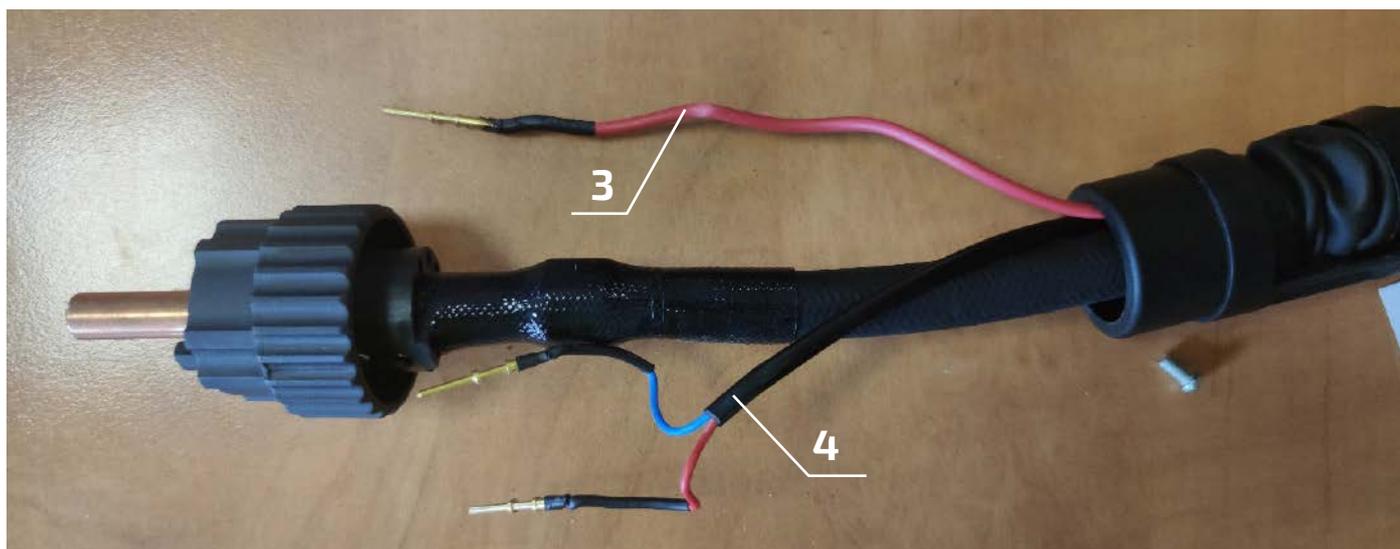

3. Снять изоляционную трубку, чтобы получить доступ к резьбовому соединению.

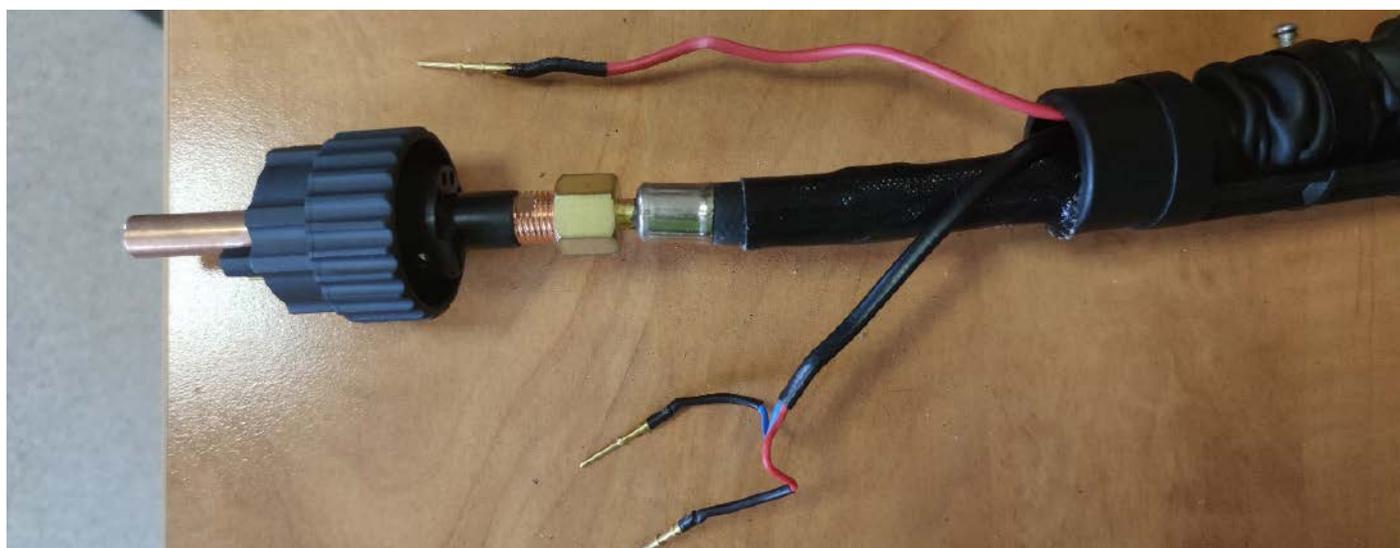

4. При помощи ключей открутить накладную гайку шлейфа от разъема.

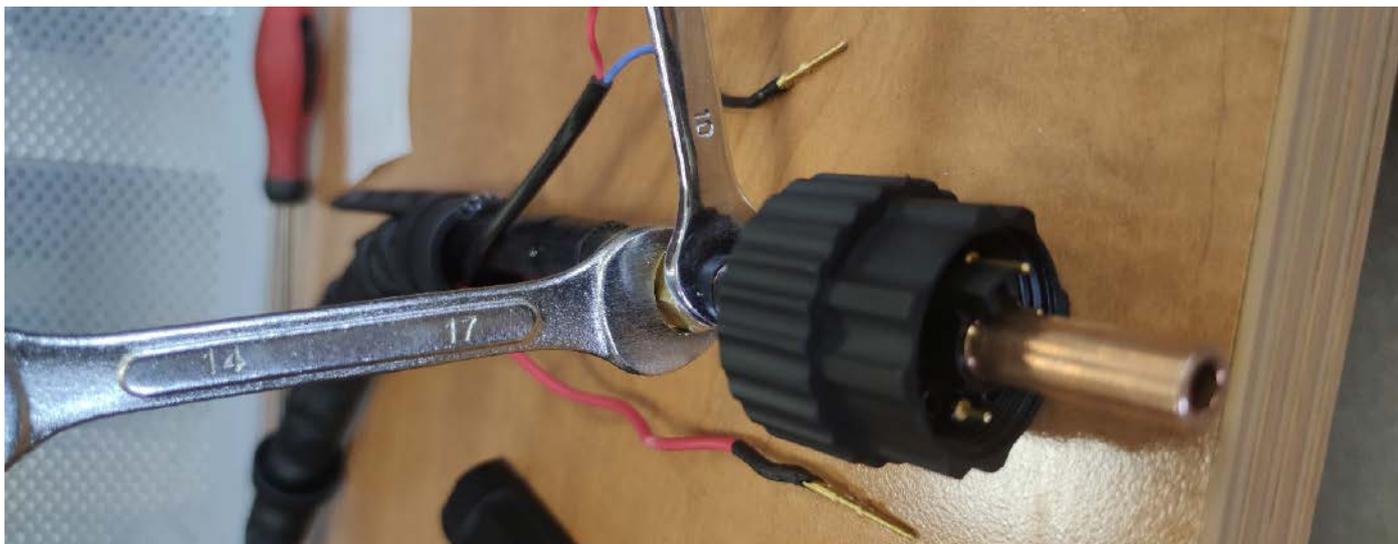

5. Установить переходник: 5 – переходник (1/4-3/8, IZT5678, арт. 00000088199), 6 – подключение проводов управления к разъему 2-pin, 7 – пайка соответствующего установочного диаметра к проводу дежурной дуги.

